(c) ИГЭ РАН, 2009. www.hge.pu.ru

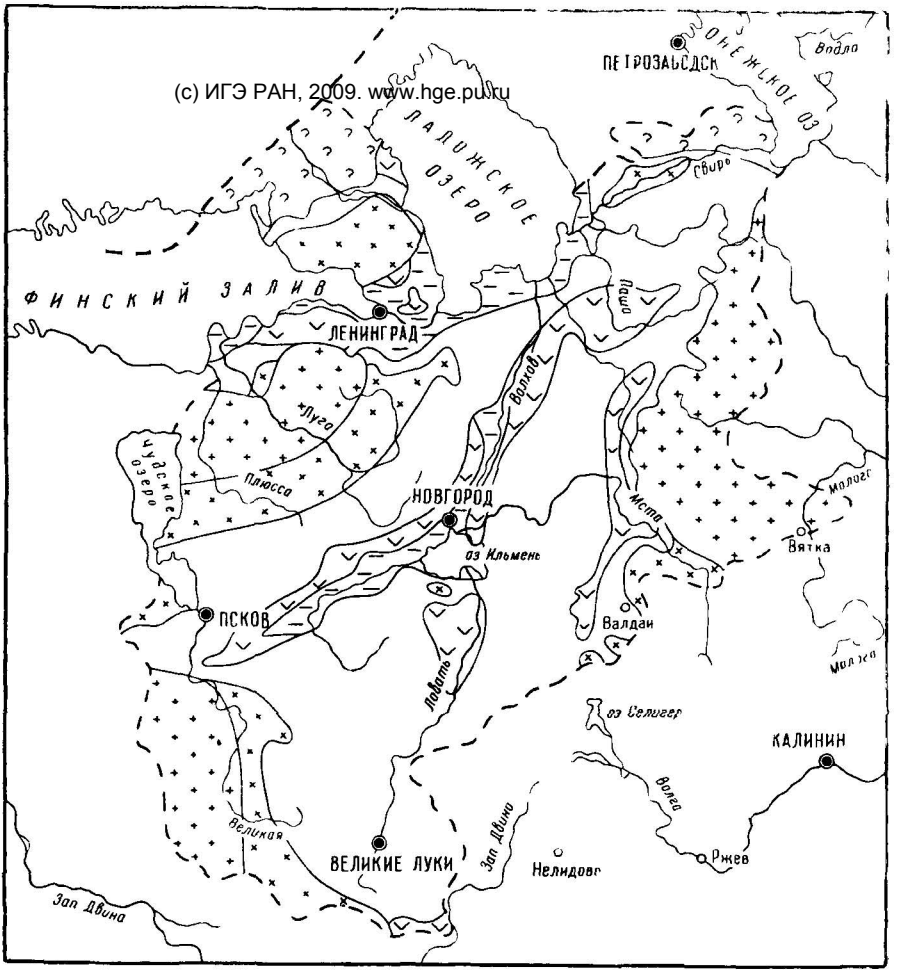

1 2 3 4 5 6

Рис 23 Схема гидрогеологического районирования по степени водообеспеченности подземными пресными водами (составил Б. Н. Архангельский, 1963 г)

Районы обеспеченные *1* — подрайоны водообильных и сильно водообильных горизонтов (дебит скважин 5—10 *л/сек* и более), *2* — подрайоны водообильных горизонтов (дебит скважин от 3—5 до 10 *л/сек*) Районы частично обеспеченные *3* — слабоводоносные и умеренно водообильные горизонты (дебит скважин от 0 5—1 до 3—5 *л/сек*) Районы не обеспеченные *4* — подрайоны без пресных артезианскнх вод, *5* — подрайоны слабо водоносных горизонтов (дебит скважин менее 1 *л/сек*), *6* — подрайоны мало изученные, но предположительно не обеспеченные или с редкими участками умеренно водообильных горизонтов